




## Teléfono IP Mitel modelo 6873i

### Guía de referencia rápida

#### Primeros pasos

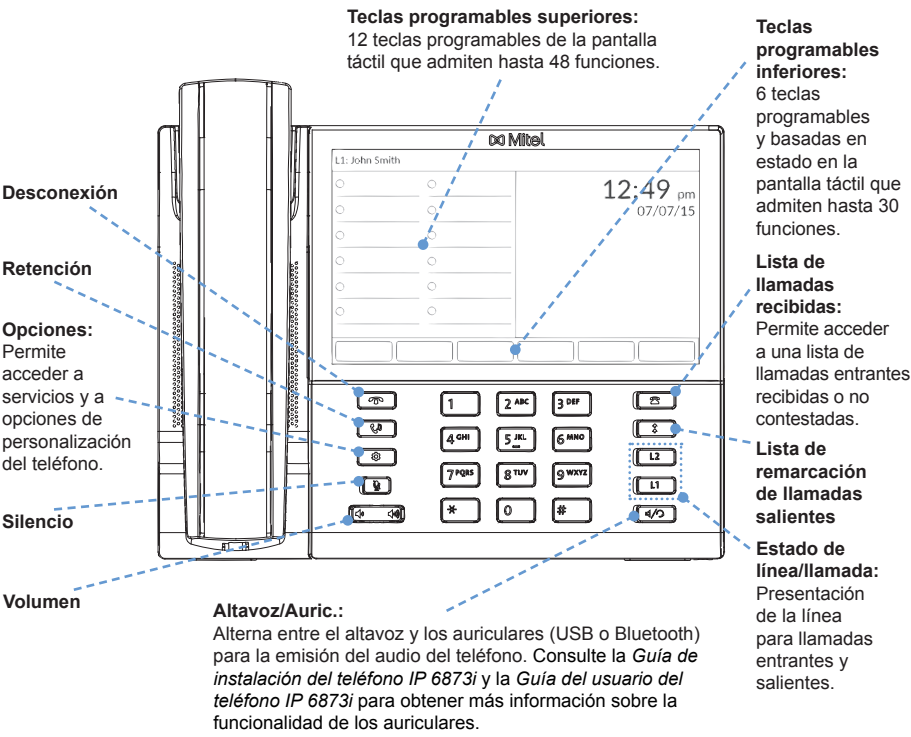


Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario del teléfono SIP 6873i*.



#### Gestión básica de llamadas

##### Realización de una llamada


- Descuelgue el auricular y pulse una de las teclas de **línea**, o bien la tecla .
- Marque el número en el teclado y pulse la tecla programable **Marcar**.




##### Finalización de una llamada

Coloque el auricular en la base del teléfono o pulse la tecla .



##### Responder a una llamada

Descuelgue el auricular para acceder al funcionamiento con auricular o pulse la tecla de **línea** o la tecla  para iniciar el modo de manos libres.


##### Ignorar una llamada

Pulse la tecla  o la tecla programable **Ignorar** cuando el teléfono esté sonando para ignorar la llamada entrante y enviarla (en caso de que esta opción esté configurada) directamente al correo de voz.



##### Remarcación

Pulse la tecla  una vez para acceder a la lista de números marcados recientemente. Efectúe un barrido con el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las entradas, pulse la que quiere seleccionar y, después, la tecla programable **Marcar** para volver a marcar el número de la entrada seleccionada. Pulse dos veces la tecla  para llamar al último número marcado.

##### Silenciar

Pulse la tecla  para silenciar el auricular, los auriculares o el altavoz.

##### Puesta en espera y recuperación de una llamada

- Para poner una llamada en espera, pulse la tecla  cuando la llamada esté en curso.
- Para reanudar la llamada, pulse la tecla  de nuevo o la tecla de **línea** que corresponda a aquella en la que la llamada está retenida.

58015453 REV00



#### Visión general de la interfaz de usuario (IU)


##### Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, se muestra la fecha y la hora junto con varios mensajes de estado importantes. Es la pantalla predeterminada que se muestra cuando el teléfono está en un estado libre.




##### Pantalla de selección de línea

La pantalla de selección de línea le permite visualizar fácilmente las líneas que están en uso y seleccionar aquella sobre la que quiere realizar una acción.

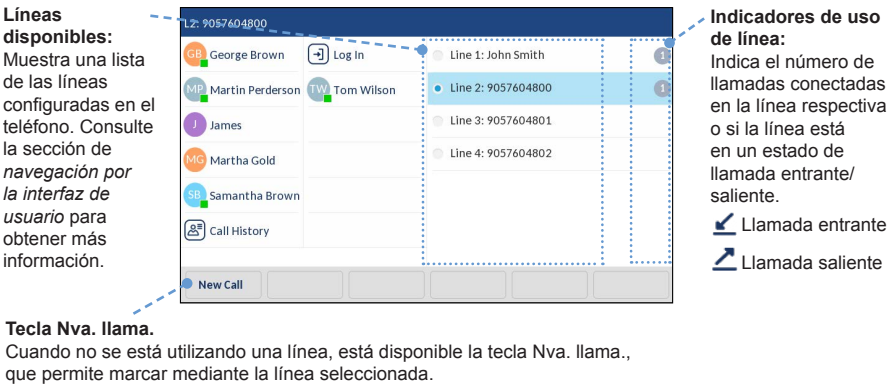


##### Pantalla de llamada de vista detallada

La pantalla de llamada de vista detallada resalta toda la información disponible para una llamada específica. Es la pantalla predeterminada que se muestra para todas las llamadas de punto a punto activas.

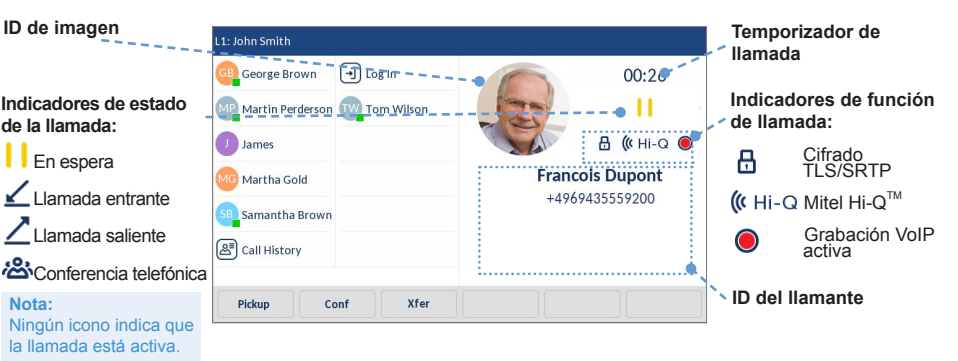

##### Pantalla de llamada de vista múltiple

La pantalla de llamada de vista múltiple permite gestionar las llamadas de forma más eficiente cuando hay más de una en curso. Es especialmente útil para realizar transferencias de llamadas y durante las conferencias. Toda la información pertinente de la pantalla de llamada de vista detallada también está disponible en la de llamada de vista múltiple, pero la información de las dos partes remotas se puede ver simultáneamente.

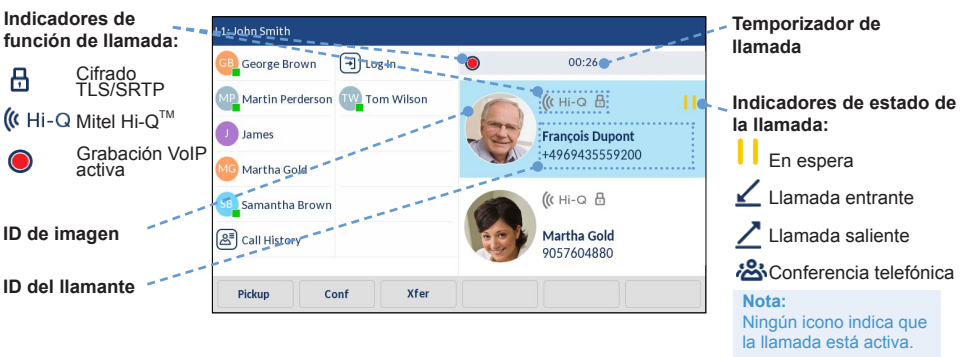

## Navegación por la interfaz de usuario de la pantalla táctil




Gracias a la pantalla táctil LCD, resulta sencillo navegar por la interfaz de usuario. Efectúe un barrido con el dedo hacia la izquierda y la derecha en el área de las teclas programables superiores para cambiar las páginas de estas últimas. Efectúe un barrido con el dedo hacia la izquierda y la derecha en el área situada a la derecha de las teclas programables superiores para cambiar a las pantallas de línea y de llamada, y efectúe un barrido con el dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por las diferentes líneas y llamadas en sus respectivas pantallas. Para seleccionar una línea o cualquier otro elemento, pulse dicho elemento en la pantalla.

La siguiente ilustración muestra una representación visual de las diferentes pantallas y del comportamiento de la navegación por la interfaz de usuario.


### Nota:

Solo se puede acceder a la pantalla de llamada de vista detallada cuando, como mínimo, está sonando o en estado conectado una llamada. Solo se puede acceder a la pantalla de llamada de vista múltiple cuando están sonando o están en estado conectado varias llamadas.


### Pantalla de inicio

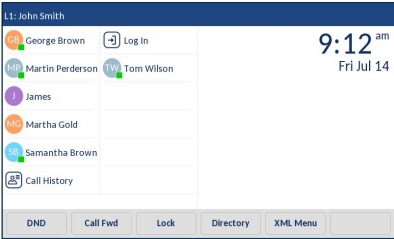






### Pantalla de selección de línea

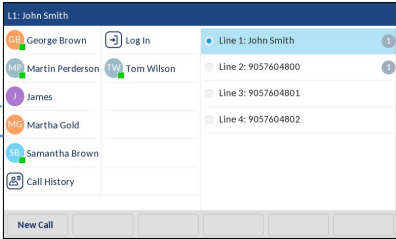

### Pantalla de llamada de vista múltiple

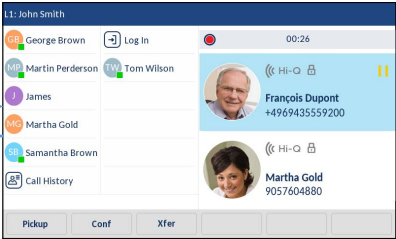

### Pantalla de llamada de vista detallada

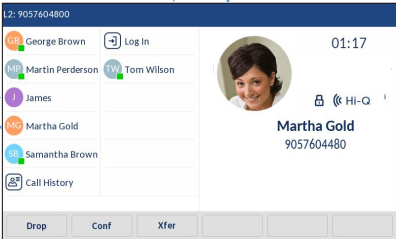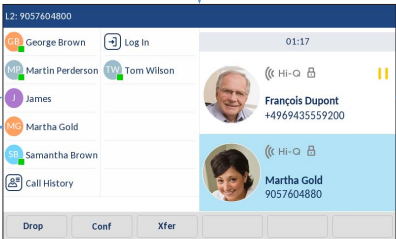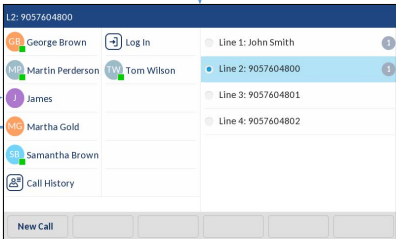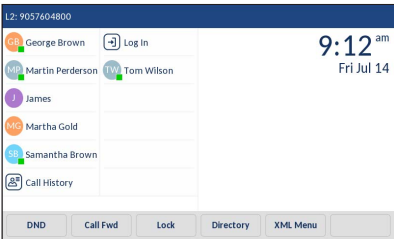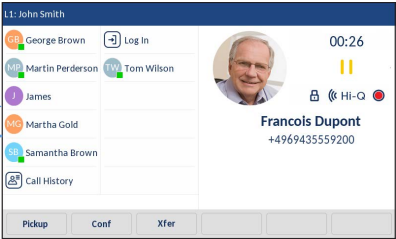

## Gestión avanzada de llamadas

El teléfono IP 6873i proporciona métodos sencillos y cómodos para transferir llamadas y establecer conferencias telefónicas.

### Nota:

Se pueden iniciar transferencias y conferencias en las pantallas de llamada de vista detallada y de vista múltiple.

### Transferencia de llamadas

1. Asegúrese de estar en una llamada activa con el interlocutor que desea transferir.
2. Si ya está conectado al destinatario de la transferencia, pulse este último en la pantalla y, a continuación, la tecla programable **Reenviar** para completar la transferencia de la llamada.  
O BIEN  
Si no está conectado al destinatario de la transferencia, pulse la tecla programable **Reenviar**, introduzca el número del destinatario y pulse la tecla programable **Marcar**. Pulse la tecla programable **Reenviar** de nuevo, en cualquier momento, para completar la transferencia de la llamada.

### Conferencia a tres


1. Asegúrese de estar en una llamada activa con uno de los interlocutores con los que desea crear una conferencia.
2. Si ya está conectado al interlocutor con el que desea realizar la conferencia, pulse el destino de la conferencia en la pantalla y, después, la tecla programable **Conf.** para completar la conferencia a tres.  
O BIEN  
Si no está conectado al interlocutor con el que desea realizar la conferencia, pulse la tecla programable **Conf.**, introduzca el número del destino de la conferencia y pulse la tecla programable **Marcar**. Pulse la tecla programable **Conf.** de nuevo, en cualquier momento, para completar la conferencia a tres.

### Nota:


Si la conferencia a tres se realiza correctamente, aparecerán iconos  en el área del indicador de estado de la llamada de los participantes de la conferencia.

## Personalización


### Ajuste del volumen

Pulse las teclas  durante una llamada para ajustar el volumen del dispositivo de audio (auricular, auriculares o altavoz). Si pulsa estas teclas cuando el teléfono esté libre, se ajustará el volumen del timbre.

### Selección de un timbre de llamada

1. Pulse la tecla  para entrar en el menú **Parámetros**.
2. Pulse el icono **Audio**.
3. Pulse el icono **Tonos**.
4. Efectúe un barrido con el dedo por la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista y pulse el tono que desee utilizar.
5. Pulse la tecla programable **Guardar** para establecer el tono elegido.

### Cambio del idioma de la pantalla (si procede)


1. Pulse la tecla  para entrar en el menú **Parámetros**.
2. Pulse el icono **Idioma**.
3. Pulse el idioma de pantalla que desee utilizar.
4. Pulse la tecla programable **Guardar** para establecer el idioma de pantalla elegido.

## Otras funciones



### Utilización de la agenda

1. Pulse la tecla programable configurada con la funcionalidad Lista agenda para abrir la agenda.
2. Efectúe un barrido con el dedo por la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista o pulse en la barra de búsqueda para utilizar la función de búsqueda.
3. Pulse en la pantalla el contacto que desee utilizar y, después, la tecla programable **Marcar** para realizar una llamada con el número de teléfono predeterminado del contacto. Si desea realizar una llamada a un número de teléfono diferente asociado al contacto (si procede), pulse en la pantalla el número en cuestión y, después, la tecla programable **Marcar**.

### Nota:

Si tiene varias fuentes de agenda y desea realizar una llamada a un número de teléfono diferente asociado al contacto, pulse la tecla  o la tecla programable de **detalles** para acceder a la página de información detallada del contacto.

### Uso de la lista de llamadas recibidas

1. Pulse la tecla  para acceder a la lista de llamadas recibidas.
2. Efectúe un barrido con el dedo por la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista. Si desea visualizar detalles adicionales del contacto, pulse este último en la pantalla y, después, la tecla  o la tecla programable de **detalles**.
3. Pulse la tecla programable **Marcar** para realizar la llamada a su respectiva entrada.